

คู่มือการติดตั้งและตั้งค่า · INSTALLATION & SETUP GUIDE

ระบบแจ้งเตือนควันไฟทั้งบ้าน

Whole Home

ตั้งค่า **ตัวแม่** ให้เชื่อม Wi-Fi และแอป Hik-Connect แล้ว **จับคู่ตัวลูก** ให้ส่งเสียงเตือนพร้อมกันทั้งบ้าน — เมื่อจุดใดพบควัน ทุกตัวจะดังพร้อมกัน / Connect the gateway to Wi-Fi, then interlink every alarm.

ตัวแม่ · GATEWAY **HF-SG3-WF/R**

ตัวลูก · NODE **HF-S3E-R**



GATEWAY · ตัวแม่ - 1 ตัว/บ้าน

HF-SG3-WF/R

ศูนย์กลาง เชื่อม Wi-Fi + สร้างเครือข่าย Interlink

ตัวเดียวที่ต่อ Wi-Fi ขึ้นแอปได้ ติดใกล้เราเตอร์ และเป็นตัวรับ-ส่งสัญญาณให้ตัวลูกทั้งหมด

Wi-Fi 2.4GHz CR123A × 2 ≥ 85 dB Interlink ≤ 30

Hik-Connect



NODE · ตัวลูก - ห้องละ 1 ตัว

HF-S3E-R

ตรวจจับควัน + ส่งเสียงเตือนพร้อมกันทั้งบ้าน

จับคู่กับตัวแม่แล้วกระจายไปแต่ละห้อง เมื่อตัวใดเจอควัน ทุกตัวจะดังพร้อมกันทันที

Photoelectric CR123A × 1 ≥ 85 dB Interlink ≤ 1 กม.

Auto-pair

1 ตัวแม่เท่านั้น · GATEWAY ONLY

1 ตั้งค่าตัวแม่เข้า Wi-Fi ผ่านแอป Hik-Connect / Connect to the app



1.1

ใส่แบตเตอรี่ตัวแม่

ใส่ **CR123A × 2** ก่อน - ไฟแดง+เขียว กระพริบสลับ = พร้อมตั้งค่า



1.2

สแกน QR ที่ตัวแม่

เปิดแอป **Hik-Connect** แตะ + มุมขวาบน แล้ว **สแกน QR code** ที่ตัวแม่เพื่อเพิ่มอุปกรณ์



1.3

เลือก Wi-Fi บ้าน


เลือกเครือข่าย **2.4 GHz** แล้วใส่รหัสผ่าน ตัวแม่จะเชื่อมต่อขึ้น Cloud อัตโนมัติ



1.4

ยืนยันออนไลน์

อุปกรณ์ขึ้นในหน้า Device พร้อมไอคอน Wi-Fi + แบตเตอรี่ **สีเขียว** = พร้อมใช้งาน

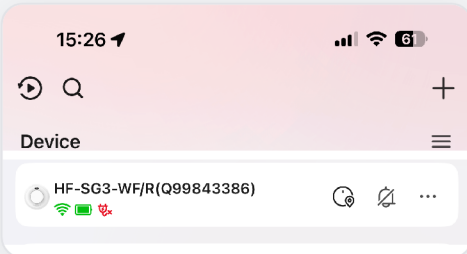

✓ เชื่อมต่อสำเร็จ · Device Online

เมื่อตั้งค่าเสร็จ จะเห็น **HF-SG3-WF/R** แสดงในแอป Hik-Connect พร้อมสถานะการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ — ภาพจริงจากแอป

● Wi-Fi เชื่อมต่อ

● แบตเตอรี่ปกติ

● พร้อมรับการแจ้งเตือน

! หลังเปิดเครื่อง ตัวแม่จะเข้าโหมดตั้งค่า Wi-Fi อัตโนมัติ **นาน 3 นาที** · หากต้องเข้าโหมดใหม่ ให้กดปุ่มกลางค้าง **3 วินาที** จนมีเสียงบีบแล้วปล่อย · รองรับเฉพาะ Wi-Fi **2.4 GHz** เท่านั้น

2 จับคู่ทีละตัว · INTERLINK ONE-BY-ONE
จับคู่ตัวลูกเข้ากับตัวแม่ / Pair S3E-R to the gateway

A · ตัวแม่
เปิดโหมดรับสัญญาณ


- กดปุ่มกลางของ ตัวแม่ ค้างไว้ **5 วินาที** จนได้ยินเสียง “บีบ” 3 ครั้ง
- ไฟแสดงสถานะ ● **เขียวกระพริบ** = พร้อมรับการจับคู่

B · ตัวลูก
ใส่แบตเตอรี่ = จับคู่อัตโนมัติ

- ใส่ **CR123A × 1** ที่ตัวลูก — เครื่องเข้าโหมดจับคู่อัตโนมัติทันที (นาน 60 วิ)
- เมื่อไฟเป็น ● **เขียวติดค้าง** = จับคู่สำเร็จ
- ทำซ้ำทีละตัว จนครบทุกห้อง (สูงสุด **30** ตัว ต่อเครือข่าย)

! ขณะจับคู่ ควรวางตัวลูกใกล้ตัวแม่ **ไม่เกิน 3 เมตร** และเปิดทีละตัว · ใช้งานจริงระยะ Interlink ไกลถึง **1 กม.** · ต้องการล้างการจับคู่/รีเซ็ต ดูSTEP 4

3 ตำแหน่ง & วิธีติดตั้ง · LOCATION & METHODS
ติดตั้งบนเพดานให้ถูกตำแหน่ง / Mount on the ceiling

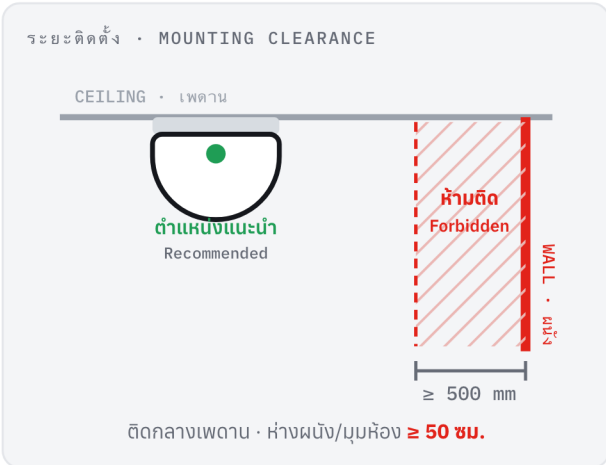

วิธี 1 ยึดด้วยน๊อต **แนะนำ**

เจาะรูตามแม่แบบ ตอกพุก ยึดฐานด้วยน๊อต แล้วหมุนเครื่องเข้าฐานตามเข็มนาฬิกาจนล็อก

วิธี 2 แผ่นกาวสองหน้า

เช็ดผิวเพดานให้สะอาด ลอกฟิล์มทั้ง 2 ด้าน ติดแล้วทิ้งไว้ **24 ชม.** ก่อนหมุนตัวเครื่องเข้าฐาน (เหมาะ 21–38°C)

⚠ หลีกเลี่ยง

× ห้องน้ำ/ไอน้ำ × ใกล้เตาครัว × ใต้ช่องแอร์ × ลมแรง/พัดลม × มุมอับลม

4 ทุกครั้งหลังติดตั้ง · TEST & CONTROLS
ทดสอบ · ปิดเสียง · รีเซ็ต / Test · Mute · Reset

ทดสอบ **10 วิ**

กดปุ่มกลางที่เครื่องใดก็ได้ค้าง **10 วินาที** (บีบ 5 ครั้ง) เครื่องนั้นและ**ทุกตัวในเครือข่ายจะดังพร้อมกัน**

ปิดเสียง **กด 1×**

ขณะแจ้งเตือน กดปุ่มกลาง **1 ครั้ง** ที่เครื่องต้นเหตุ (ไฟแดงติดค้าง) ระบบทั้งหมดจะหยุดเสียงพร้อมกัน

รีเซ็ต **5 วิ + 3×**

กดค้าง **5 วิ** (ดัง 3 ครั้ง) แล้วกดซ้ำเร็ว ๆ **3 ครั้ง** เพื่อล้างค่า/ออกจากเครือข่าย แล้วจับคู่ใหม่

● ไฟแสดงสถานะ & เสียง · INDICATOR & BUZZER

- **เขียวกระพริบ** ทุก 100 วิ — สแตนด์บายปกติ
- **แดงติดค้าง + บีบถี่** — พบควัน (ตัวต้นเหตุ)
- **แดงกระพริบ + บีบ** — รับสัญญาณจากตัวอื่น
- **เหลืองกระพริบ + บีบ 50 วิ** — แมตต์ตัวอื่น
- **เขียว+แดงสลับ** — กำลังต่อ Wi-Fi
- **ไฟดับสนิท** — แมตต์หมด เปลี่ยนทันที

*** ดูแลรักษา · MAINTENANCE**

- ทุก 6 ต.** เป่าฝุ่นออกจากช่องเซ็นเซอร์เบา ๆ
- ทุกเดือน** ทดสอบ 10 วิ ยืนยันระบบทำงาน
- แม่ 5 ปี** ตัวลูก **8 ปี** — เปลี่ยน CR123A เมื่อไฟเหลืองเตือน
- ในแอป** เปิด Hik-Connect ดูทุกตัวขึ้น **Online**